

POSE



INSTRUCTIONS POUR LA POSE DU PARQUET

AMARON WOOD DRYBACK, WOODRIC DRYBACK

ATTENTION !

Pour la pose dans le cadre d'un projet, il est recommandé d'utiliser des lames de parquet d'une unique série de production, ceci dans le but d'éliminer les divergences de couleur. Avant la pose, il est indispensable de vérifier la série de production, dont le numéro (« BATCH ») est indiqué sur chaque emballage.

ATTENTION !

Avant l'installation, les panneaux doivent être soigneusement inspectés pour détecter les défauts de matériaux, en particulier les défauts de surface décoratifs, les dommages mécaniques aux serrures et les écarts de couleur ou de brillance. Les différences et les variations dans les structures, les anneaux et les nœuds en bois, les anneaux ou les fissures en bois blanchi sont des éléments de conception et ne sont pas considérés comme des défauts du produit. L'installation des panneaux est considérée comme une acceptation du produit et aucun dommage et/ou écart dans les variations de couleur ou de conception énumérées ci-dessus ne peut servir de base à toute autre réclamation concernant le produit.


Avant la pose, il est recommandé de trier les panneaux selon le dessin et les teintes, puis d'installer les panneaux un par un afin d'obtenir une transition uniforme satisfaisante d'un type à l'autre dans la pièce. Pour obtenir le meilleur effet visuel, les panneaux doivent toujours être posés vers la source de lumière principale.

Les emballages ouverts doivent être utilisés immédiatement (voir -> PREPARATION rubrique N° 11)


POSE




PRÉPARATION :
température: 18-30°C
humidité: 40-65%

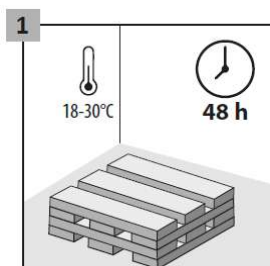

Le temps d'acclimation doit être d'au moins 48 heures dans une pièce dont la température est comprise entre 18 et 30 °C, dans laquelle les panneaux seront installés. Il convient de disposer trois paquets par couche afin de faciliter le processus d'acclimation.

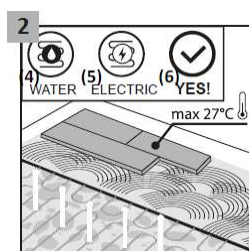


Les panneaux de sol peuvent être installés sur un support équipé d'un système de chauffage par le sol (à eau ou électrique), à condition que la température maximale de surface du sol ne dépasse pas 27 °C lors de l'exploitation
(EN SAVOIR PLUS : www.technical.arbiton.com).

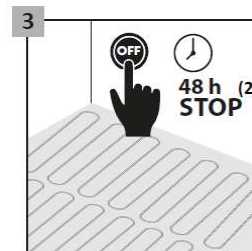


Le chauffage par le sol doit être coupé 48 heures avant l'installation. Si nécessaire, pour respecter les exigences relatives à la température et à l'humidité du support, la température du sol doit être réglée à 18-20 °C ou une source de chauffage alternative doit être utilisée.

Le type de support, sa qualité et sa préparation, en particulier l'élimination des éventuelles irrégularités, ont une influence décisive sur le résultat final. Les panneaux conviennent à la pose sur des supports en ciment et anhydrite, des supports autonivelants, des carreaux de céramique, des parquets stratifiés, des sols stratifiés en PVC et en linoléum, ainsi que des sols en OSB ou en contreplaqué sans déflexion et humidité du bois inférieure à 10%.

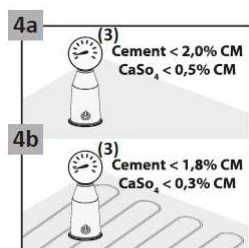

Pour une chape en ciment, la teneur en humidité du support doit être inférieure à 2,0 % avant l'application du ragréage ; pour une chape anhydrite, elle doit être inférieure à 0,5 %. En cas d'installation sur chauffage par le sol, ces valeurs ne doivent pas dépasser respectivement 1,8 % et 0,3 %.

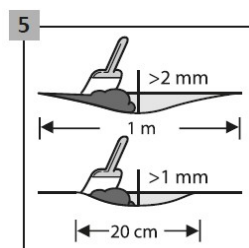

Assurez-vous que la base est complètement plate. Toutes les irrégularités du sous-plancher excédant 1 mm et excédant 20 cm de longueur, ou excédant 2 mm et excédant 1 m de longueur, doivent être nivelées. Vérifiez si vous devez utiliser un apprêt ou un matériau isolant. Pour préparer la base parfaite, appliquez un mortier de ciment ou un composé autonivelant sur toute la surface.


POSE




PRÉPARATION :
température: 18-30°C




humidité: 40-65%

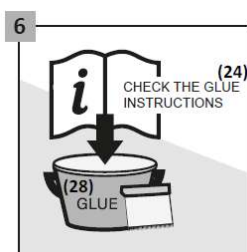


Dans le cas d'une base de ciment, sa teneur en humidité doit être inférieure à 2,0% et dans le cas de l'anhydrite, inférieure à 0,5%. Dans le cas d'une installation avec chauffage du plancher, les valeurs ci-dessus doivent être de 1,8% et 0,3%, respectivement.

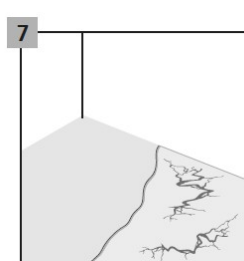


Le type de support, sa qualité et sa préparation — en particulier les irrégularités — ont une influence déterminante sur le résultat final ; c'est pourquoi l'application d'un ragréage autolissant est requise. Pour les carreaux céramiques ou les supports en bois (OSB, contreplaqué), le support doit être préparé conformément aux recommandations du fabricant.

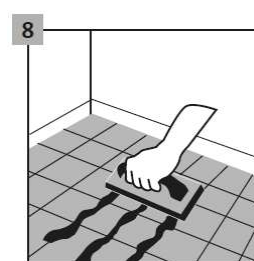


En cas d'installation sur un support recouvert de carreaux céramiques, les joints doivent impérativement être remplis avec un mortier de jointoiement durable. De plus, l'application d'un ragréage autolissant est requise afin d'obtenir une surface lisse et présentant une absorption uniforme.

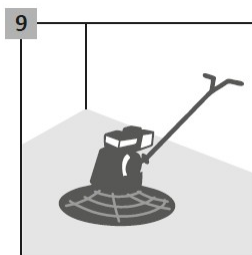

Lors de l'utilisation d'un ragréage autolissant, il est nécessaire de poncer la surface afin de l'égaliser et d'éliminer la couche superficielle.

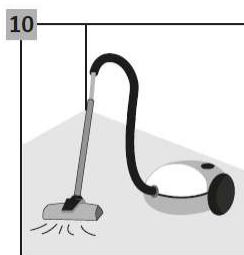

Immédiatement avant l'installation, le support doit être soigneusement aspiré afin d'éliminer toutes les impuretés

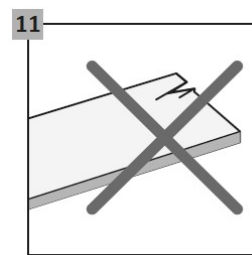

Avant et durant la pose, toutes les lames doivent être inspectées dans des conditions d'éclairage optimales. Les lames de parquet défectueuses ne doivent pas être utilisées.

POSE







POSE DE PANNEAUX:

température: 18-30°C

humidité: 40-65%


base sous le plancher min. 15°C

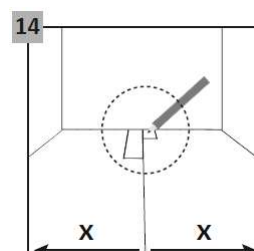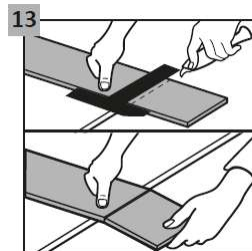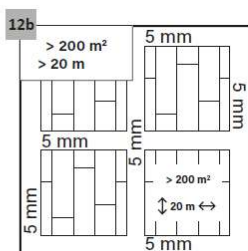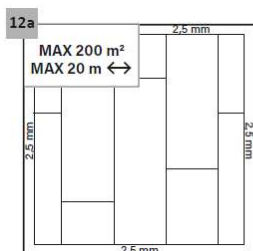


Laissez des espaces de 2,5 mm autour du périmètre des murs pour compenser l'expansion linéaire du sol. La surface maximale pouvant être posée sans espace supplémentaire est de 200 m². Pour les surfaces plus grandes, augmentez tous les espaces à 5 mm. La longueur maximale de la surface du sol dans une direction pouvant être posée sans joint de dilatation supplémentaire est de 20 m. Dans le cas d'une plus grande longueur, augmentez tous les espaces à 5 mm.

Pour une coupe supplémentaire des planchers, avec un couteau bien aiguisé, coupez la couche supérieure et cassez rapidement une partie du panneau en le posant sur le bord. De plus, les panneaux de plancher sont faciles à couper avec une scie électrique.

Afin de poser correctement un revêtement de sol de type dryback, il convient de commencer par tracer une ligne de départ en divisant la surface du sol en deux au moyen d'une ligne perpendiculaire à la principale source de lumière. Le premier panneau est posé perpendiculairement à cette ligne, et les suivants sont installés conformément au schéma ainsi qu'au sens indiqué par la flèche figurant au verso du panneau. Dans la deuxième rangée, le premier panneau doit être décalé d'un tiers de sa longueur par rapport au panneau de la rangée précédente, de manière à ce que les joints se répètent tous les trois panneaux et forment une disposition décalée esthétique. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il est possible de commencer la pose au centre de la pièce, en traçant une ligne auxiliaire supplémentaire et en posant le sol dans deux directions, ce qui permet d'obtenir un effet plus symétrique et plus uniforme.

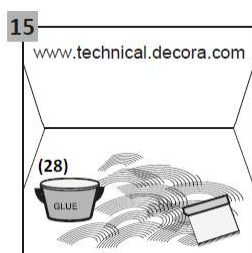


Utiliser exclusivement les colles recommandées par le fabricant du revêtement de sol (EN SAVOIR PLUS : www.technical.arbiton.com). Il convient de garder à l'esprit qu'un excès de colle peut s'extruder entre les jonctions des panneaux et devenir visible à la surface du sol ; il doit alors être éliminé à l'aide d'un chiffon humide.

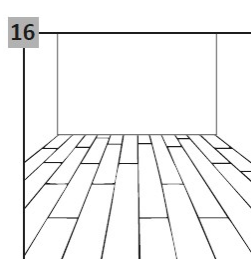

ATTENTION ! Les panneaux doivent se chevaucher d'au moins 30 cm, et les rangées extérieures de panneaux doivent avoir une largeur minimale de 5 cm.

Collez les lames au sol, en les posant étroitement les unes contre les autres et en ne laissant aucun espace. La pose parfaitement plate et rectiligne de la première rangée de lames aura un impact sur le bon effet visuel de toute la pièce.

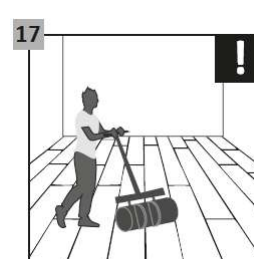

Utiliser un rouleau de 50 kg afin d'assurer un pressage précis et uniforme des panneaux contre le support. Un roulage effectué trop tardivement ou un pressage insuffisant des zones difficiles d'accès peut entraîner une adhérence inadéquate et le décollement des panneaux du support au niveau des bords.

POSE






FINITION DU PLANCHER:

température: 18-30°C






humidité: 40-65 %

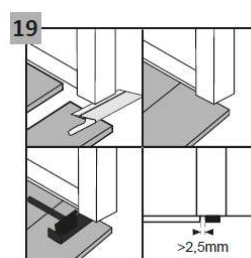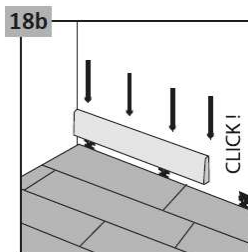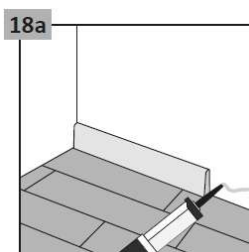

Couvrir les dilatations le long des murs avec des plinthes décoratives, en les collant ou en les fixant à l'aide de clips spéciaux. Il est recommandé d'utiliser des plinthes de la marque Arbiton dédiées à un modèle donné de lame de parquet, ce qui garantit une excellente harmonie des couleurs et un revêtement résistant aux rayures.

Pour les portes, il est conseillé de découper les profilés du cadre et de laisser un espace libre au-dessus de la lame de parquet posée, afin de ne pas entraver les possibilités de mouvement.

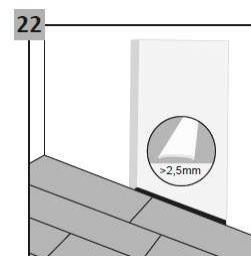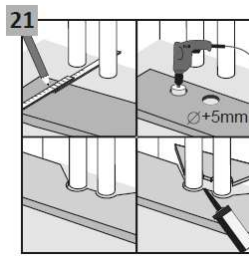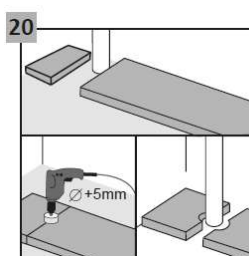

Dans le cas de tuyaux verticaux encastrés dans la base, laisser un espace libre autour des tuyaux. Les trous pour les tuyaux doivent être percés avec une perceuse dont le diamètre est supérieur de 5 mm au diamètre du tuyau.

Procédez de la même manière pour plus de tuyaux dans le système de chauffage. Les éléments de panneau découpés doivent être reliés à l'aide d'un adhésif de montage pour éléments en plastique.

Un joint de fractionnement recouvert par une barre de seuil doit être installé au jonction de porte en laissant le jeu préconisé par le fabricant.

POSE





UTILISATION ET ENTRETIEN:


température: 18-30°C




humidité: 40-65 %

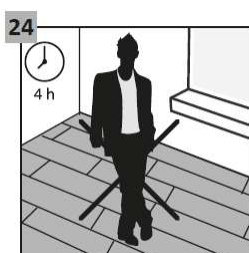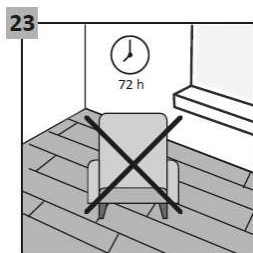


Si les lames sont installées sur le sol en pose collée, les objets lourds ne peuvent être placés que 72 heures après l'encollage, et vous pouvez marcher prudemment sur le sol minimum 4 heures après l'encollage.

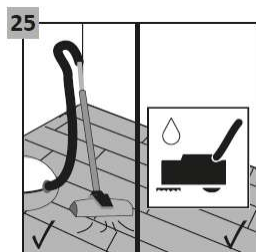


Le sol Arbiton peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ainsi que d'une autolaveuse.

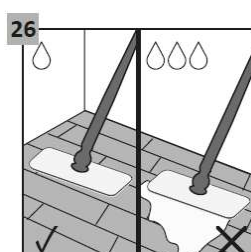


Le sol Arbiton peut être nettoyé avec une serpillière humide ; toutefois, l'utilisation d'appareils de nettoyage à vapeur est strictement interdite.

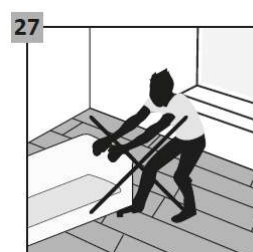

Faire glisser des objets lourds sur le sol est interdit. Ils ne doivent être déplacés qu'une fois qu'ils ont été soulevés.

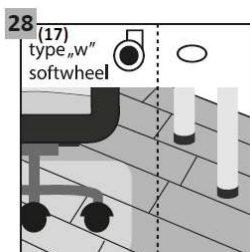

Utiliser des chaises de bureau à roulettes de type W en protégeant le sol avec un tapis de protection. Munir les pieds des meubles de patins de protection contre les rayures, par exemple en feutre.

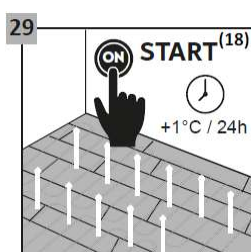

Après avoir posé le parquet et attendu 24 heures, le chauffage par le sol peut être mis en marche, en n'oubliant pas d'augmenter progressivement la température (1 °C par jour).
ATTENTION ! Il convient de noter que la température maximale de la surface du sol ne doit pas dépasser 27°C.