

INSTRUCTIONS POUR LA POSE DU PARQUET

AMARON CHEVRON

ATTENTION !

Pour la pose dans le cadre d'un projet, il est recommandé d'utiliser des lames de parquet d'une unique série de production, ceci dans le but d'éliminer les divergences de couleur. Avant la pose, il est indispensable de vérifier la série de production, dont le numéro (« BATCH ») est indiqué sur chaque emballage.

ATTENTION !

Avant l'installation, les panneaux doivent être soigneusement inspectés pour détecter les défauts de matériaux, en particulier les défauts de surface décoratifs, les dommages mécaniques aux serrures et les écarts de couleur ou de brillance. Les différences et les variations dans les structures, les anneaux et les nœuds en bois, les anneaux ou les fissures en bois blanchi sont des éléments de conception et ne sont pas considérés comme des défauts du produit. L'installation des panneaux est considérée comme une acceptation du produit et aucun dommage et/ou écart dans les variations de couleur ou de conception énumérées ci-dessus ne peut servir de base à toute autre réclamation concernant le produit.

Avant la pose, il est recommandé de trier les panneaux selon le dessin et les teintes, puis d'installer les panneaux un par un afin d'obtenir une transition uniforme satisfaisante d'un type à l'autre dans la pièce. Pour obtenir le meilleur effet visuel, les panneaux doivent toujours être posés vers la source de lumière principale.

Les emballages ouverts doivent être utilisés immédiatement (voir -> PREPARATION rubrique № 10)


POSE




PRÉPARATION :

température: 18-30°C


humidité: 40-65%

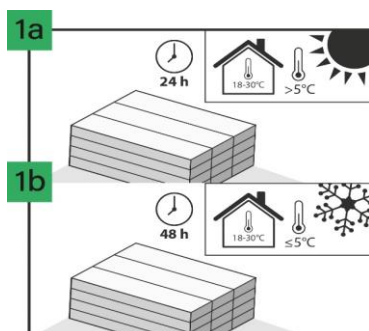


Pour des températures $>5^{\circ}\text{C}$ lors du transport, le temps d'acclimatation dans une pièce dont la température est comprise entre 18 et 30°C doit être de 24 heures (dans la pièce où l'installation est prévue). Cependant, en cas de températures $\leq 5^{\circ}\text{C}$ lors du transport, le temps d'acclimatation doit être de 48 heures dans une pièce dont la température est comprise entre 18 et 30°C .

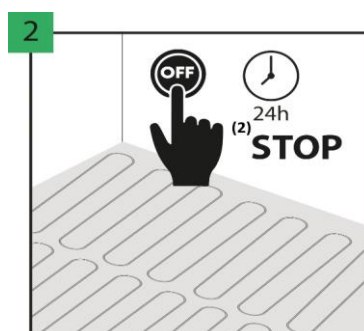


Éteindre le chauffage au sol pendant 24 heures avant l'installation.

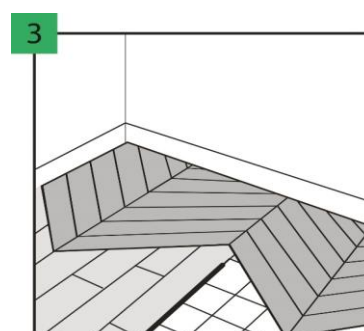

Le type de support, sa qualité et sa préparation, en particulier les irrégularités, ont un impact décisif sur le résultat final. Les panneaux sont adaptés à la pose sur des sols en ciment, des sols anhydrites, des chapes autonivelantes, des carreaux de céramique, des parquets collés, des sols en PVC et linoléum collés et des sols en OSB ou en contreplaqué sans déflexion et avec un taux d'humidité inférieur à 10 %. L'installation sur des sols flottants tels que des panneaux sandwich et des panneaux stratifiés est autorisée, à condition qu'une sous-couche avec $\text{CS} = 200\text{kPa}$ et un pare-vapeur avec $\text{SD} > 75\text{m}$ aient été correctement posés auparavant. Ne pas poser les panneaux directement sur de la moquette ou d'autres revêtements de sol souples. Avant la pose, le sous-plancher ou le revêtement de sol doit toujours être recouvert d'une sous-couche de nivellement acoustique, comme indiqué par le fournisseur. Le fait de ne pas poser de sous-couche ou de poser une mauvaise sous-couche entraîne une perte de garantie et un risque élevé d'endommagement des panneaux eux-mêmes.

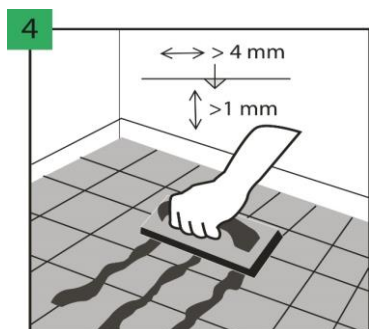

Lorsqu'ils sont posés sur un support carrelé, les joints de carrelage présentant un écart supérieur à 4 mm et une profondeur supérieure à 1 mm doivent être remplis à l'aide d'un produit de remplissage durable, tel qu'un coulis de résine. La pose sur des carreaux avec des joints d'une largeur maximale de 5 mm et d'une profondeur maximale de 1 mm sans égalisation des joints est autorisée, à condition d'utiliser l'apprêt Multiprotec Super Hardlay ou Vinclic Super Solid.

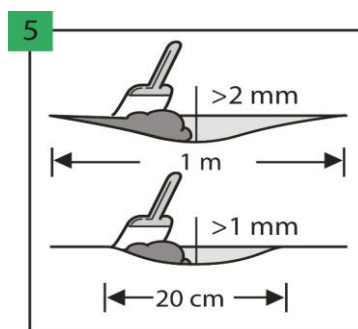


Veiller à ce que le support soit parfaitement plat. Toute irrégularité du support dépassant 1 mm sur une longueur de 20 cm ou 2 mm sur une longueur de 1 m doit être nivelée.

POSE




PRÉPARATION :
température: 18-30°C



humidité: 40-65%

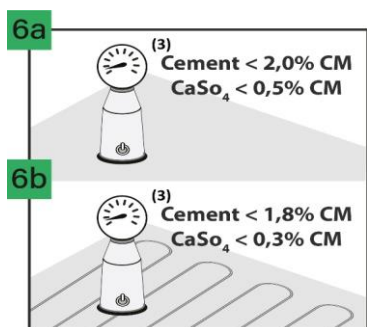


Dans le cas d'une base de ciment, sa teneur en humidité doit être inférieure à 2,0% et dans le cas de l'anhydrite, inférieure à 0,5%. Dans le cas d'une installation avec chauffage du plancher, les valeurs ci-dessus doivent être de 1,8% et 0,3%, respectivement.

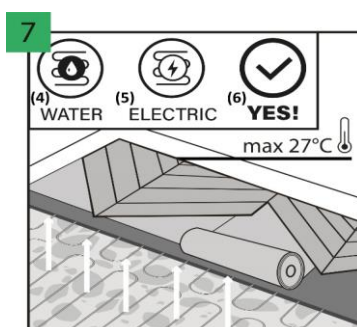

Les panneaux de sol peuvent être utilisés sur un support doté d'un chauffage au sol, à condition que la température maximale de la surface du sol soit maintenue à 27°C. Le chauffage au sol doit être éteint 24 heures avant la pose, et après la pose des panneaux, il convient d'attendre encore 24 heures et d'allumer progressivement le chauffage au sol (5°C par jour). Les installations au sol sur un chauffage au sol à eau ou un chauffage au sol électrique (intégré dans le sol) garantissant les plages de température susmentionnées sont autorisées. L'installation directement sur un revêtement chauffant électrique n'est pas recommandée.

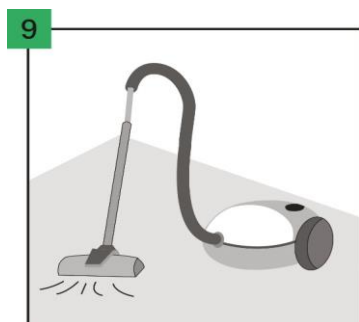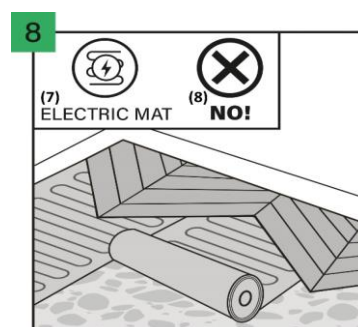

Veiller à ce que le support soit sec, plat, stable et exempt de graisse et de substances chimiques. Les aspérités saillantes doivent être grattées et éliminées. Avant l'installation, le support doit être soigneusement balayé et aspiré, afin d'éliminer tous les résidus. Il est nécessaire de réparer les imperfections plus graves du support et les fissures importantes.

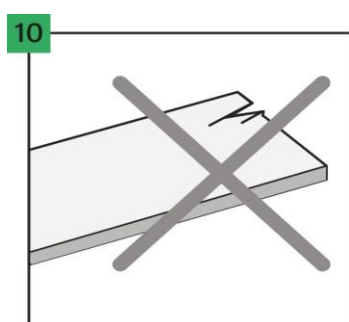

Avant et pendant la pose, toutes les lames de parquet doivent être inspectées dans des conditions d'éclairage optimales. Les lames défectueuses ne doivent pas être installées.

POSE



POSE DE PANNEAUX:




température: 18-30°C



humidité: 40-65%




base sous le plancher min. 15°C

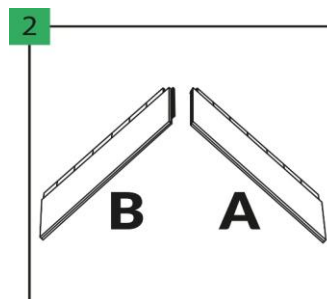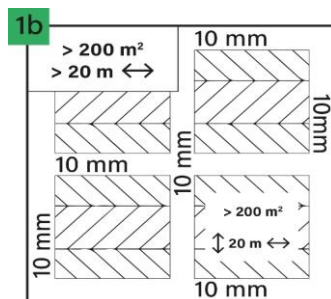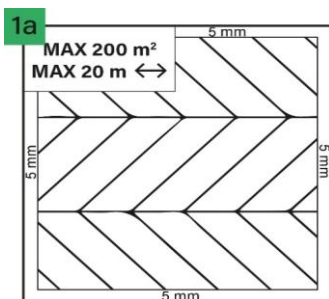


Au niveau des parois, laisser des espaces de dilatation de 5 mm. La surface maximale pouvant être posée sans joints de dilatation supplémentaires est de 200 m². Au-dessus de cette surface, un joint de dilatation supplémentaire doit être utilisé et tous les joints de dilatation doivent être portés à 10 mm. La longueur maximale de la surface de plancher dans une direction qui peut être posée sans joints de dilatation supplémentaires est de 20 mètres. Au-delà de cette longueur, des joints de dilatation supplémentaires doivent être utilisés et tous les joints de dilatation doivent être portés à 10 mm.


Chaque paquet contient deux types de panneaux : A et B. Les panneaux individuels sont étiquetés A ou B sur le dessous pour faciliter la différenciation. Les pièces A et B doivent être triées avant l'assemblage. Il est très important de s'assurer, lors de l'installation, que les panneaux A et B sont installés dans les positions - les rangées correctes (voir -> disposition des panneaux, point n° 4-9).

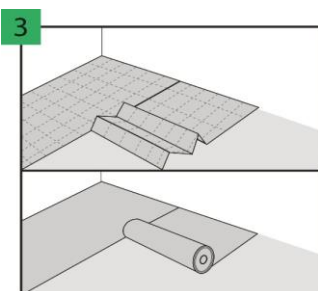

Veiller à ce que le support soit correctement préparé. Posez ensuite une sous-couche de marque Arbiton, Afirmax ou Ewifoam, conçue pour la pose de revêtements de sol rigides et LVT. Les bandes adjacentes de la sous-couche doivent être bien ajustées et reliées les unes aux autres par un chevauchement ou par AluTape by Arbiton ou Ewifoam, sans laisser d'espace inutile.

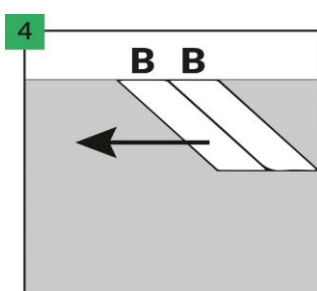


Disposer la première rangée de panneaux B. Il est plus facile de les poser l'un vers l'autre, mais les panneaux peuvent être installés dans les deux sens.

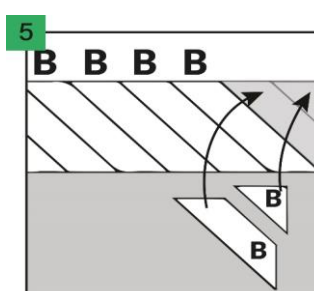


Remplir les espaces manquants de la première rangée avec des panneaux B découpés. Il est important de ne pas oublier de laisser des joints de dilatation au niveau des murs.


POSE

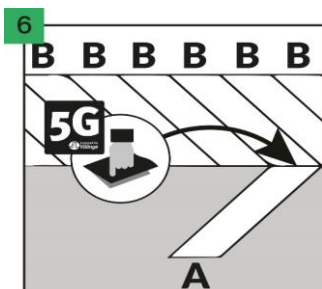


Monter (bloquer) le panneau A.

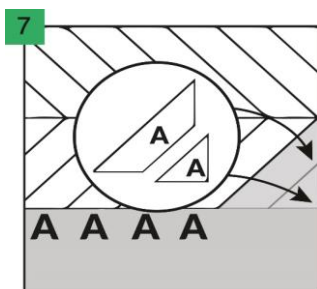

Monter (bloquer) les panneaux A suivants.
Il est plus facile de les poser l'un vers l'autre, mais les panneaux peuvent être installés dans les deux sens.
Remplir les espaces manquants de la première rangée avec des panneaux A découpés.

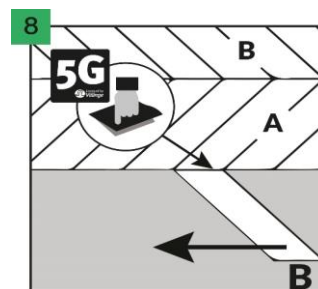

Pour passer à la rangée suivante, n'utiliser que les panneaux B.

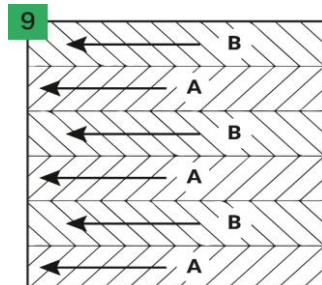

Alterner les rangées de panneaux : B, A, B, A, ...
Il est recommandé de poser les panneaux l'un vers l'autre, mais les panneaux peuvent être posés dans les deux sens.

POSE






FINITION DU PLANCHER:

température: 18-30°C






humidité: 40-65 %

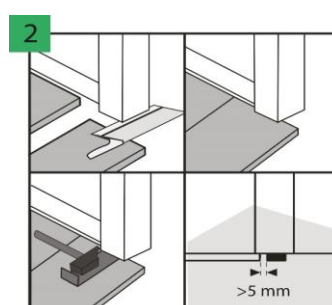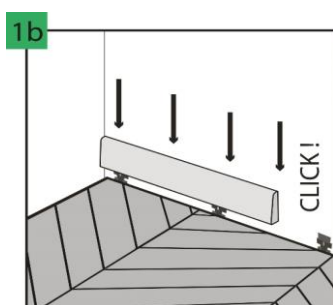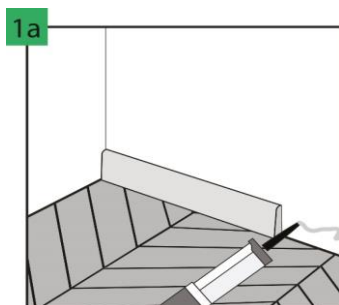

Couvrir les dilatations le long des murs avec des plinthes décoratives, en les collant ou en les fixant à l'aide de clips spéciaux. Il est recommandé d'utiliser des plinthes de la marque Arbiton dédiées à un modèle donné de lame de parquet, ce qui garantit une excellente harmonie des couleurs et un revêtement résistant aux rayures.




Pour les portes, il est conseillé de découper les profilés du cadre et de laisser un espace libre au-dessus de la lame de parquet posée, afin de ne pas entraver les possibilités de mouvement.

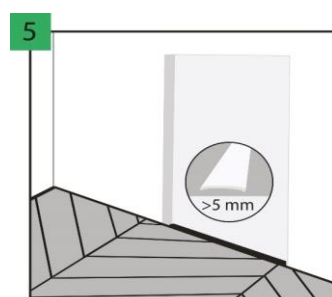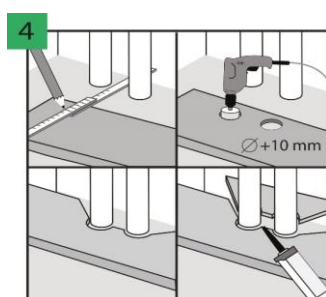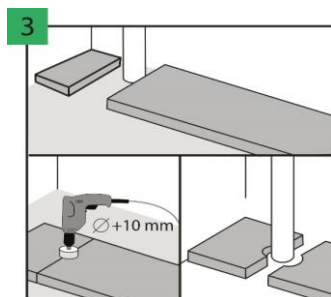

Dans le cas de tuyaux verticaux encastrés dans la base, laisser un espace libre autour des tuyaux. Les trous pour les tuyaux doivent être percés avec une perceuse dont le diamètre est supérieur de 5 mm au diamètre du tuyau.

Procédez de la même manière pour plus de tuyaux dans le système de chauffage. Les éléments de panneau découpés doivent être reliés à l'aide d'un adhésif de montage pour éléments en plastique.

Dans les cas suivants, l'utilisation d'un joint de dilatation de 5 mm dans le passage de porte entre les pièces est recommandée pour compenser les tensions : forme irrégulière de la surface du sol dans les pièces adjacentes ou utilisation d'un chauffage par le sol dans une seule des pièces connectées, ou si les deux pièces sont équipées d'un chauffage par le sol mais avec un contrôle individuel de la température. Pour les surfaces de plus de 200 m² ou de plus de 20 m de long, les joints de dilatation doivent être portés à 10 mm.

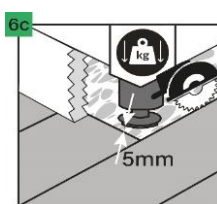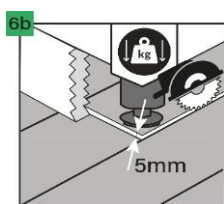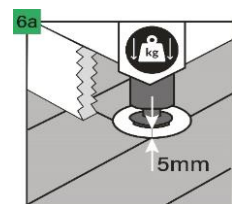

Pour les objets lourds posés au sol (tels que les éléments de cuisine, les îlots de cuisine, les armoires encastrées et autres meubles fixés de manière permanente au mur), laissez des espaces de dilatation de 5 mm autour d'eux.

Nous recommandons les moyens suivants pour préserver les espaces de dilatation :

6a. Découpe d'un trou dans le sol « pour les pieds » agrandi de 5 mm de chaque côté afin de préserver les joints de dilatation

6b. Sciage du plancher et réalisation de joints de dilatation de 5 mm chacun le long de la structure du meuble

6c. Terminer la pose du sol en laissant un espace suffisant (5 mm de chaque côté) par rapport à l'objet lourd.

POSE




UTILISATION ET ENTRETIEN:


température: 18-30°C




humidité: 40-65 %

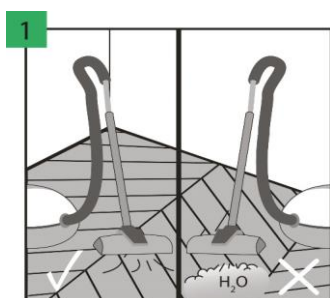


Les sols Arbiton peuvent être nettoyés à l'aide d'un aspirateur, cependant l'utilisation de nettoyeurs à vapeur est interdite.

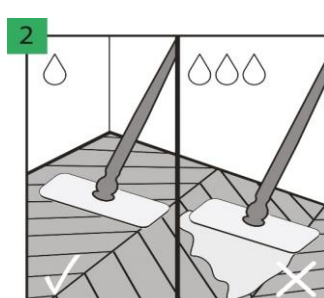


Les sols Arbiton peuvent être nettoyés avec une serpillière humide ou mouillée.

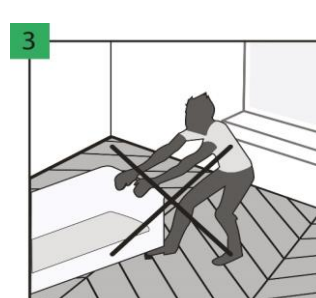

Faire glisser des objets lourds sur le sol est interdit. Ils ne doivent être déplacés qu'une fois qu'ils ont été soulevés.

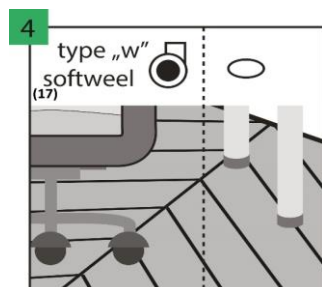

Utiliser des chaises de bureau à roulettes de type W en protégeant le sol avec un tapis de protection. Munir les pieds des meubles de patins de protection contre les rayures, par exemple en feutre.

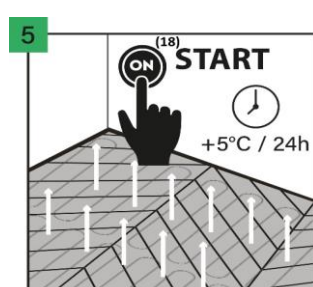

Après avoir posé le sol et attendu 24 heures, le chauffage au sol peut être mis en marche, en n'oubliant pas d'augmenter progressivement la température (5°C par jour).

ATTENTION ! Veuillez noter que la température maximale de la surface du sol est de 27°C.